

この度は、NO. 48 溶接面をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご使用前に必ず取扱説明書を精読され、使用期間中は大切に保管してください。この取扱説明書は本溶接面の使用者以外が取り除いてはなりません。製造元、販売店は本製品に破損が生じないこと、及び本製品の使用によって身体の損傷の可能性がなくなる事を保証するものではありません。

安全にご使用いただくために

絵表示について

- ⚠ 警告：記載事項をお守りいただかないと、大きな事故や重傷を負う可能性があることを示しています。
- ⚠ 注意：記載事項をお守りいただかないと、軽症を負うか、この製品が破損する可能性があることを示しています。
- ⊖ おこなってはいけない事項を示しています。
- Ⓛ 守っていただくべき事項を示しています。

⚠ 警告

- Ⓛ 溶接作業時は適切な換気をおこなってください。
- ⊖ レーザ溶接と酸素アセチレン溶接/熱切断には使用できません。
- Ⓛ 強い衝撃からの保護はできません。
- Ⓛ 爆発物や腐蝕性液体からは作業者を保護できません。
- Ⓛ 使用前に必ず製品の外観を検査し、磨耗や破損した部分がある場合はすぐに交換してください。
- Ⓛ 保護プレートに穴や傷がついている場合、視界の透明度が下がり、また耐衝撃性能が著しく低下する場合がありますため、新しいものに取り替えてください。

⚠ 注意

- ⊖ 高温になるところには置かないでください。
- ⊖ 本製品は絶対に分解、改造しないでください。故障の原因となります。
- ⊖ 溶剤等を使用しないでください。
- Ⓛ 本製品を使用する際には、高速飛来物、浮遊粉じん、ミスト、スパッタ等の浸入を防ぐため、本製品と一緒に必ず適切な保護具を着用してください。
- Ⓛ ご使用後は、埃や湿気がない場所に保管してください。
- Ⓛ 本製品の材料は使用者の皮膚と接触した場合、まれにアレルギー反応を引き起こす可能性があります。アレルギー反応が出た場合、すぐに使用を中止し、医師にご相談ください。

使用方法

ご使用前に適切なプレート交換方法およびヘッドギアのサイズ調整方法等について下記内容をよく理解し、正しく・安全におこなってください。

● レンズ装着及び、交換方法

【跳ね上げ部】（右図参照）




1. レンズ留めバネをはずす。
2. 外側カバーレンズのマス킹テープをはがしてから、はねあげ部分に沿って取り付けてください。
3. 遮光プレートまたは液晶カセットを取り付けてください。（※別売）
4. レンズ留めバネを取り付けてください。

【内レンズ】

1. レンズ留めバネを上部に上げ、レンズをはずす。
2. 内側カバーレンズのマス킹テープをはがしてから、枠に沿って取り付け、レンズ留めバネを下げ、レンズが固定されていることを確認してください。（右図参照）

● ヘッドギアのサイズ調整

1. 本製品は頭にかぶるように装着してください。
2. 後部のノブ（右図 .Y）を押しながら左右に回し、ヘッドバンドのサイズ調整をおこなってください。
・右に回す：小さくなる ・左に回す：大きくなる
3. 頭部のストラップによってヘッドギアの高さの調整をおこなってください。（右図 .W）
※本製品の装着の際には、面体を数回上げ下げしてヘッドバンドのフィット感をテストしてください。頭が傾いている状態で面体が動く場合は、再調整してください。
4. 視野角度調整パーツを動かし、視野角位置の調整をおこなってください。

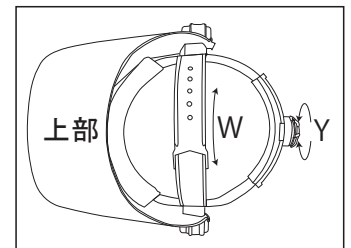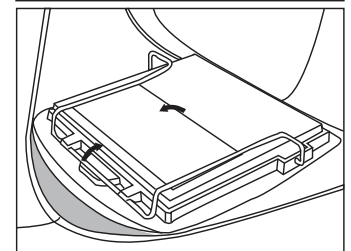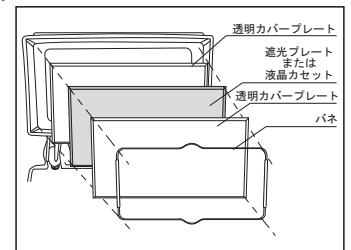

仕様

視野	跳ね上げ部窓 /W 95 mm×H 42 mm
	内レンズ窓 /W 93 mm×H 45 mm
外寸	340×310 mm(ヘッドギア部含)
重量	約450 g
材質	耐衝撃性ナイロン

製品に関する問い合わせ

山本光学株式会社

本社 〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8
 大阪 TEL 06-6783-1101 東京 TEL 03-3868-5503
 URL <http://www.yamamoto-kogaku.co.jp>