

YSCP-800 フェイスシールドクリップ 取扱説明書

この度は本製品をお買い上げいただきありがとうございます。本製品を正しく安全に使い、機能を十分に生かしていただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。この説明書は、読み終わった後も大切に保管してください。なお、本製品はその使用によって眼及び身体等への損傷の可能性が全くなくなることを保証するものではありません。

使用上の注意



- ① 肌に異常が出た場合はご使用を中止し、専門医にご相談ください。
- ② お使いの眼鏡の形状によっては装着できない場合があります。購入前に必ずよくお確かめください。
- ③ 1日のご使用後には必ずクリップを眼鏡から取り外してください。付けた状態のままだと眼鏡またはクリップに変形・破損の恐れがあります。
- ④ 材料の性質上、長期間のご使用や保管時においては変色することがあります。
- ⑤ 小さいお子様が本製品を口に入れないよう、お子様の手の届かない高い場所で保管ください。

【洗浄方法】



- ① 本製品が汚れた場合は、水を含ませた柔らかい布等で汚れを掃い落とし軽く拭いてください。
● 汚れた手袋、タオル、布などを使って、製品を拭かないでください。
- ② 本製品は、有機溶剤、酸、アルカリの種類によっては変形・破損の可能性がありますので、これらの薬品を洗浄には使用しないでください。
- ③ 消毒が必要な場合は、消毒用アルコールを染み込ませたガーゼ、布などで製品を拭き取り、処理後はしっかりと液分を拭き取ってから使用してください。

【クリップの取り付け方】

クリップは左右共通です。ピンのある方が前にきます。


<左右共通>

ピンが前に来るようにしてクリップをつるに差し込みます。

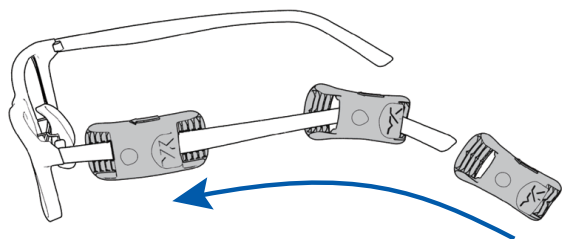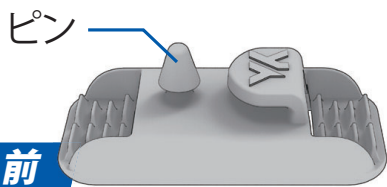


【レンズの取り付け手順】

- ① レンズの凹んだ部分をタブの隙間に差し込む。
- ② クリップのピンをレンズの穴に差し込む。

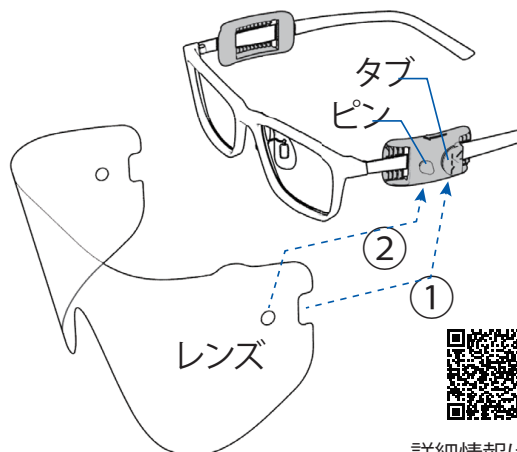

詳細情報はこちら

レンズはSとL、どちらのサイズでも使用できます。

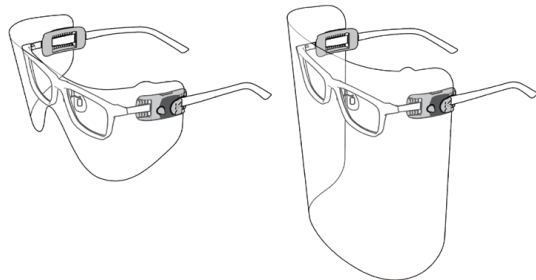

※山本光学製以外のレンズは絶対に使用しないでください。

※製品に関するお問い合わせ

山本光学株式会社

〒577-0056 大阪府東大阪市長堂3-25-8

本社 TEL 06-6783-1101 東京支店 TEL 03-3868-5503

URL <https://www.yamamoto-kogaku.co.jp>

第1版